


הוראות התקנה למשאבת ניקוז

PI-30235

■ חלקים


■ מידות ופרטים

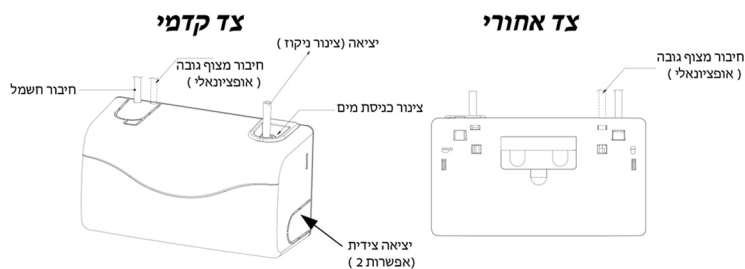


הספק	AC Power	מידות	דגם
15W	AC 220V 50Hz	L200xH110xW100	PI-30225B PI-31225B *
15W	AC 230V~240V 50Hz	L200xH110xW100	PI-30235B PI-31235B *

※ ישנה אפשרות לחיבור מצוף גובה (250V 5A)
 קרא את הוראות ההתקנה לפני השימוש
 רק טכנאי מורשה יכול להתקין או לתחזק את משאבת הניקוז, לקוח לא יבצע התקנה זו בעצמו

■ חישוב צנרת ניקוז

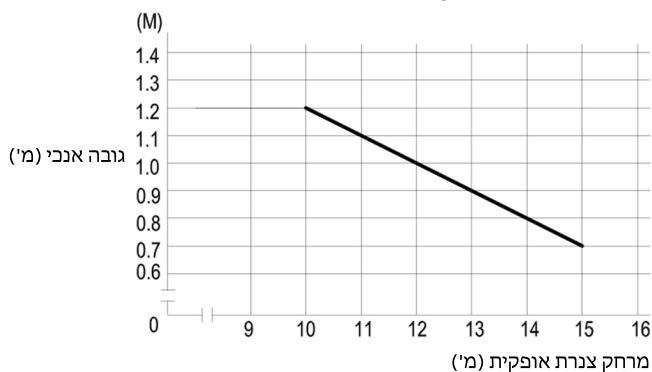

■ טבלת ספיקה

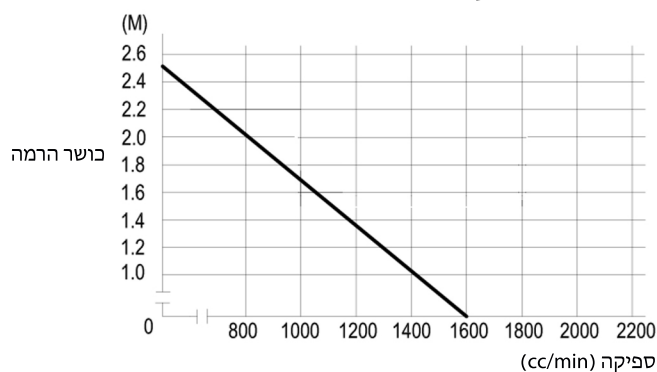

■ פתרון בעיות

- במקרה של תקלה או הצפה :
- ⚠ וודא שמתח הזנה תקין
- ⚠ בדוק שצינור הניקוז אינו חסום
- ⚠ בדוק שצינור המזגן מחובר כהלכה

■ מאפיינים

- ⦿ יעילות גבוהה, רעש נמוך וללא רעידות
- ⦿ אפשרויות חיבור מגוונות להתקנה קלה
- ⦿ מצוף גובה מדויק
- ⦿ חומד נוגד אש UL94V-O
- ⦿ אלחזור פנימי
- ⦿ מתאים לכל סוגי המזגנים

■ שימוש

- ⦿ בכדי למנוע חסימה השתמש בצינור PVC 6x4 מ"מ
- ⦿ אין להתקין את משאבת הניקוז ליד מקור חום
- ⦿ במקרה של תקלה, אין להניח דברי ערך או מכשירים חשמליים תחת משאבת הניקוז
- ⦿ לשימוש במערכות מיזוג אוויר וקירור בלבד, אינו מתאים לשימוש חיצוני



6. שלבי התקנה

1 אפשרויות מיקום

אפשרות 3 : משמאל למזגן


אפשרות 2 : מזגן תקרתי

אפשרות 1 : מתחת למזגן

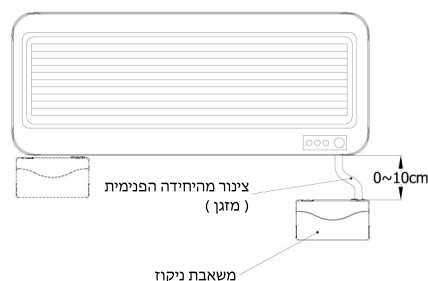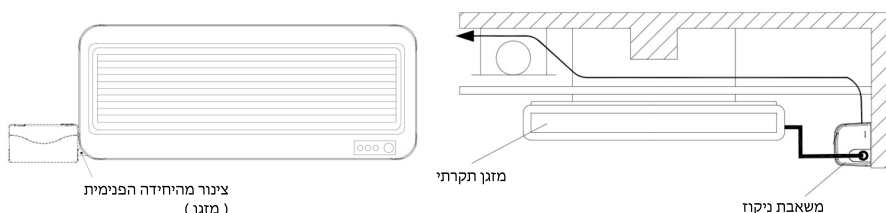


2 התקנה וקיבוע

אפשרות 2

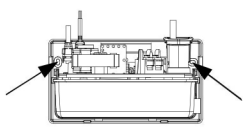


אפשרות 1

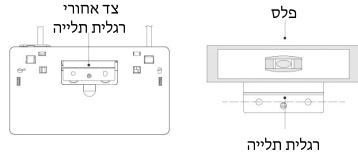


קיימות שתי אופציות להתקנת המשאבה לקיר, הראשונה חיבור רגלית התלייה לקיר ואז הלבשת המשאבה על המתקן. האופציה השנייה הינה לפרק את כיסוי הפלסטי הקדמי של המשאבה וחיבור המשאבה ישירות לקיר בעזרת שני ברגים. המשאבה חייבת להיות מקבילה לרצפה.


(2) הסר את החותם במכסה הצידי (רק בחיבור הכניסה הצידי)

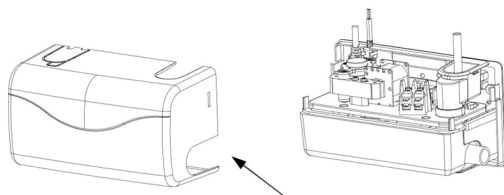


(1) פתיחת המכסה הפנימי תיעשה על ידי הכנסת מברג שטוח משני הצדדים במקביל

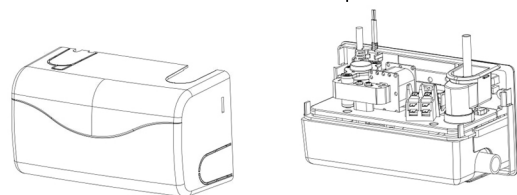

(4) חבר את צינור L לכניסת המים הצידי

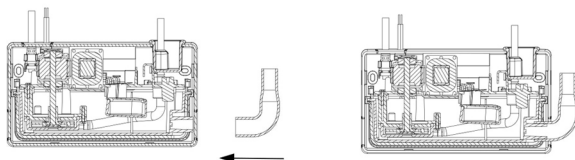

(3) שבור את החותם בחיבור כניסת המים הצידי

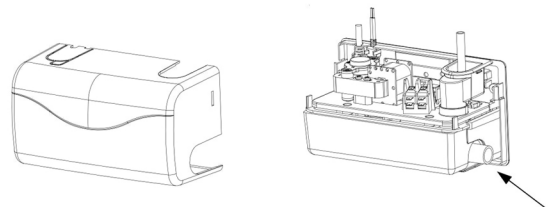

(6) הרכב את המכסה הקדמי של המשאבה



(5) פתח את הכיסוי השמאלי של המזגן, שבור את החותם הימני במשאבה וודא ששאר הכניסות סגורות. לאחר מכן חבר את המחבר בצורת L ליציאת הניקוז.



4 חיווט

⚠ הזהרות:

החיווט הוא הצעד החשוב ביותר.

על משאבת החשמל להיות מחוברת לחשמל 24 שעות ביממה. אנא עקוב ובצע את ההוראות הרשומות מטה כדי למנוע את הצפת המשאבה:

- תמיד חבר את המתח לשקע תקני
- אם לא קיים שקע חיצוני תקני והטכנאי ניאלץ לחבר את המתח ישירות למזגן יש לנהוג כפי הרשום מטה
- במידה ולמזגן יש יחידת התנעה פנימית חבר את המתח לפני יחידת ההתנעה
- שים לב שהזנת המתח קבועה תמיד ולא ניתקת באף שלב
- לאחר סיום ההתקנה יש לבצע בדיקות תקינות
- החיבור האופציונאלי של מצוף המים יכול להגן במקרים רבים של תקלה. השימוש באופציה זו יכול למנוע הצפת המיכל במידה ויש סתימה בצינור הניקוז היוצא או במידה והמשאבה תקולה.
- חוטי החשמל של המצוף יכולים להתחבר בטור עם המתח הנמוך של מעגל התרמוסטט כדי להפסיק את פעולת המזגן במקרה של תקלה, ניתן כמובן לחברם לאזעקה חיצונית.
- פעולת מנע - במידה ויש הפסקת חשמל נתק את צינור ניקוז המזגן מהמשאבה והנח בדלי למניעת גלישת מים.

3 התקנת צינור הניקוז

הקפד לשמור על הצינור ישר

