



מ.כ. אור שי בע"מ

ציוד לקירור אוורור ומיזוג אויר

רח' הסתת 16, אזור התעשייה חולון. ת.ד 36517 ת"א

טל': 03-5583303 פקס: 03-5583808


[www.orshy.co.il](http://www.orshy.co.il)

דואר אלקטרוני: [orshy@orshy.co.il](mailto:orshy@orshy.co.il)

**רשימת פרמטרים לתכנות בקר מדגם ID 974**

משפחה	פרמטר	תאור	תחום	ברירת מחדל	יחידות מידה
CP	diF	דיפרנציאל	0.1.30	2	°C/°F
	HSE	טמפ' עבודה מקסימלית	LSE - .302	99	°C/°F
	LSE	טמפ' עבודה מינימלית	-55 - HSE	-50	°C/°F
	ont	מצב עבודת מדחס במקרה של תקלות רגש	0 - 250	0	Min
	Oft	מצב הפסקת מדחס במקרה של תקלות רגש	0 - 250	1	Min
	dOn	השהיית פעולת מדחס במקרה של הדלקת בקר	0 - 250	0	Sec
	doF	השהיית פעולת מדחס במקרה של כיבוי בקר	0 - 250	0	Min
	dbi	השהייה בין הפעלות מדחס	0 - 250	0	Min
	OdO	השהיית הפעלות מדחס מרגע הפעלת בקר	0 - 250	0	Min
dEF	dtY	סוג הפרשה: 0 = חשמלית, 1 = גז חם, 2 = טבעית	0/1/2	0	Flag
	dit	מרווח זמן בין הפשרות	0 - 250	6	hours
	dCt	אופן חישוב הפשרות 0 = שעות מדחס, 1 = שעות בקר, 2 = הפסקות מדחס	0/1/2	1	Flag
	dOH	השהיית הפרשה מרגע הפעלת הבקר	0 - 59	0	Min
	dEt	אורך זמן הפרשה	1 - 250	30	Min
	dSt	טמפ' סיום הפרשה	-50-150	8	°C/°F
	dPO	הפעלת הפרשה בזמן הדלקת הבקר כן / לא	y / n	n	flag
FAN	FSt	טמפ' הפסקת מאווררים	50 - 150	2	°C/°F
	FAd	דיפרנציאל הפעלות מאווררים לפי פרמטר FSt	1 - 50	2	°C/°F
	Fdt	השהיית מאוורר לאחר הפרשה	0 - 250	0	Min
	dt	זמן טפטוף	0 - 250	0	Min
	dFd	הפסקת מאווררים בזמן הפרשה כן / לא	y / n	y	flag
	FCO	אופן פעולת מאווררים: y - לפי רגש סוללה - בהתאם לערך הנתון ב fst. n - לפי מדחס. dc - יציאה זו אינה פעילה.	y / n	y	flag
AL	AFd	דיפרנציאל אזעקות מאווררים	1 - 50	2	°C/°F
	HAL	מקסימום טמפ' מותרת לפני אזעקה	LAL - 150	50	°C/°F
	LAL	מינימום טמפ' מותר לפני אזעקה	-50 - HAL	- 50	°C/°F
	PAO	זמן השהייה לאזעקה לאחר הפעלת בקר	0 - 10	0	hours
	dAO	זמן השהייה לאזעקה לאחר הפרשה	0 - 999	0	Min
	tAO	השהיית אזעקת טמפ'	0 - 250	0	Min
dis	LOC	נעילת מקשים כן / לא	n / y	n	flag
	PA1	סיסמא 1 נא להשאיר "0"	0 - 250	0	number
	ndt	נקודה עשרונית כן / לא	y / n	y	flag
	CA1	תיקון טמפ' רגש 1	-12 - 12	0	°C/°F
	CA2	תיקון טמפ' רגש 2	-12 - 12	0	°C/°F
	ddL	סוג תצוגה בזמן הפרשה 0 = טמפ' התחלה = 2 הצגת DEF	0/1/2	1	Flag
	dro	מעבר בין °C ל-°F 0 = °C, 1 = °F	0/1	0	Flag
CNF	HOO	סוג רגש NTC = 1 PTC = 0	0/1	0	Flag
	reL	סוג יחידה לתצוגה בלבד - לא ניתן לשינוי	-	-	-
	tAb	שמירה לתצוגה בלבד - לא ניתן לשינוי	-	-	-
FPR	UL	הטענת פרמטרים - מהבקר לכרטיס	-	-	-
	dL	הורדת פרמטרים - מהכרטיס לבקר	-	-	-

**מגעים:**

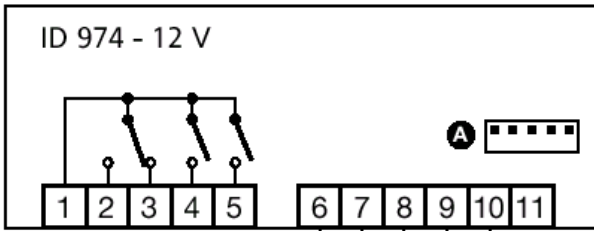

- 1 מגע ריליי משותף
- 2 ריליי הפשרה N.O.
- 3 ריליי הפשרה N.C.
- 4 ריליי מדחס
- 5 ריליי מאווררים
- 6 - 7 הזנה
- 8 - 9 כניסת רגש 2
- 8 - 10 כניסת רגש 1
- 8 - 11 מגע דיגיטלי
- A כניסת תקשורת ו / או כרטיס העתקה

